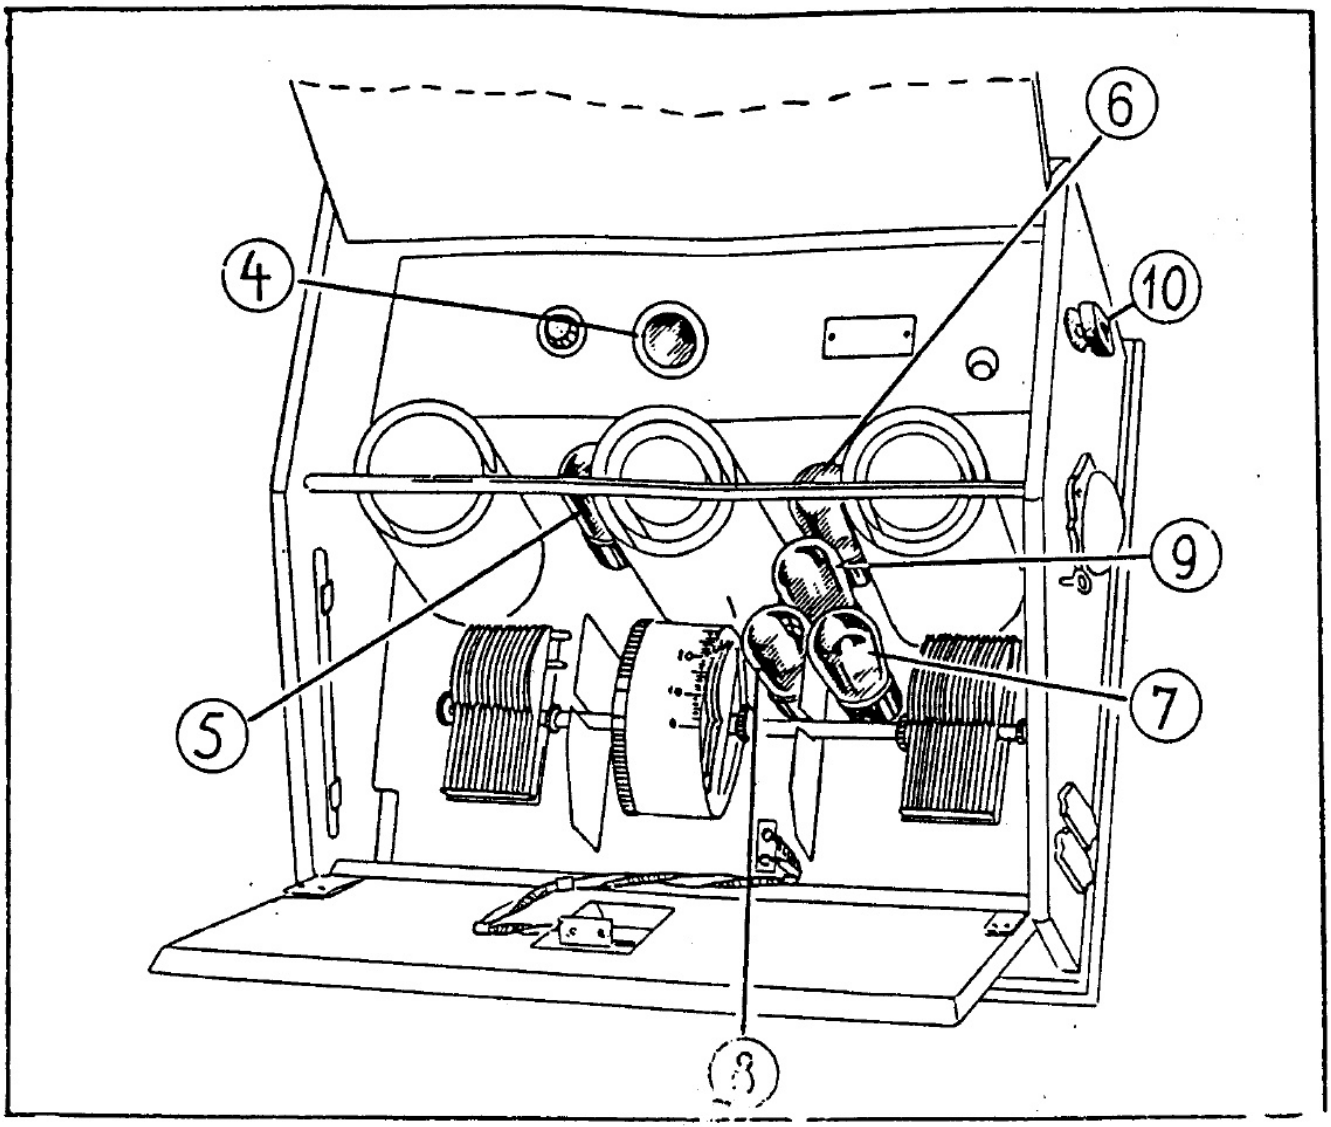

Negli zoccoli si introdurranno le seguenti valvole:

(4) *RGN 1503, Valvola raddrizzatrice*

(5) *REN 1104, primo stadio di amplificazione ad alta frequenza*

(6) *REN 1104, secondo stadio di amplificazione ad alta frequenza*

(7) *REN 1104, valvola rivelatrice*

(8) *REN 1104, primo stadio di amplificazione a bassa frequenza*

(9) *RE 134, secondo stadio di amplificazione a bassa frequenza.*

(10) Si inserisce il ricevitore girando l'interruttore che trovasi sulla parte destra.